


Смартфоны OnePlus

1. Закрепите приложение

Закрепление приложения в списке последних может предотвратить его выгрузку в фоне и защитить от автоматического возврата настроек оптимизации батареи. Однако это не гарантирует 100% результат.

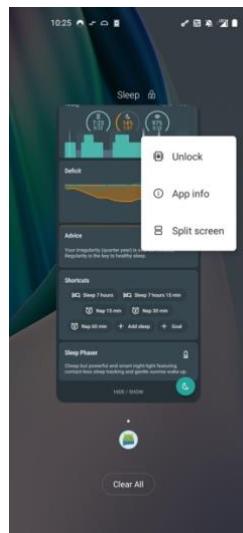

2. Настройте корректное управление оптимизацией батареи

Отключите:

Настройки системы → Приложения → Значок шестерёнки → Особый доступ → Оптимизация батареи

ВНИМАНИЕ: Эта настройка может **самопроизвольно сбрасываться** для случайных приложений. То есть даже если вы отключили оптимизацию, на следующий день она может снова включиться. Чтобы избежать автоматического сброса, дополнительно **закрепите приложение в списке последних**, как описано выше.

Отключите:

Настройки системы → Батарея → Оптимизация батареи

В правом верхнем углу переключите на:

Все приложения → Rubetek Home → Не оптимизировать

3. Настройте автозапуск

Функция **Автозапуск** на некоторых устройствах OnePlus фактически блокирует работу приложений в фоне. Для корректной работы **отключите её** для Rubetek Home.

4. Расширенная/продвинутая оптимизация

Если у вас смартфон **OnePlus 6 и новее**, откройте:

Настройки системы → Батарея → Оптимизация батареи → (три точки) → Расширенная оптимизация

Вы увидите пункт *Глубокая оптимизация / Adaptive Battery*.


Это основной «убийца приложений» — **отключите** этот параметр.

Если у вас смартфон **OnePlus до 6-й версии**:

Отключите:

Настройки системы → Батарея → Оптимизация батареи → (три точки) → Расширенная/продвинутая оптимизация

Примечание: это может помочь в том числе в ситуации, когда у вас пропадает Bluetooth-соединение с умными часами/фитнес-браслетом (например, при трекинге сна).

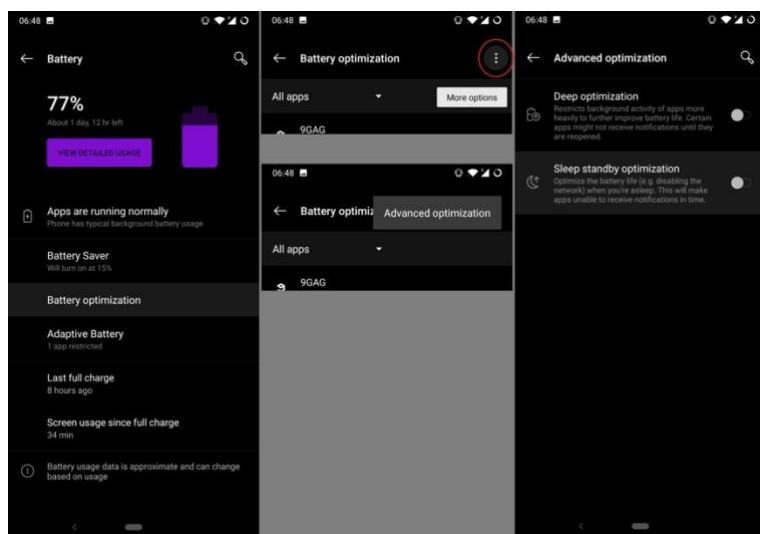

5. Поведение при очистке открытых приложений

На устройствах OnePlus менеджер поведения очистки последних приложений может быть настроен так, что **смахивание приложения приводит к его реальному завершению**. Мы рекомендуем изменить его режим работы в настройках.

