


## Смартфоны Sony

### 1. Настройка режима STAMINA

Если в вашей версии Android для режима STAMINA можно установить уровень, не устанавливайте его в значение максимального энергосбережения. Если настройка уровня режима **STAMINA** отсутствует, просто отключите этот режим. Несмотря на его описание, он влияет не только на мобильные данные и Wi-Fi — он также завершает любые фоновые процессы.

Режим STAMINA можно найти (и отключить) либо в разделе **Батарея**, либо в разделе **Управление питанием**.

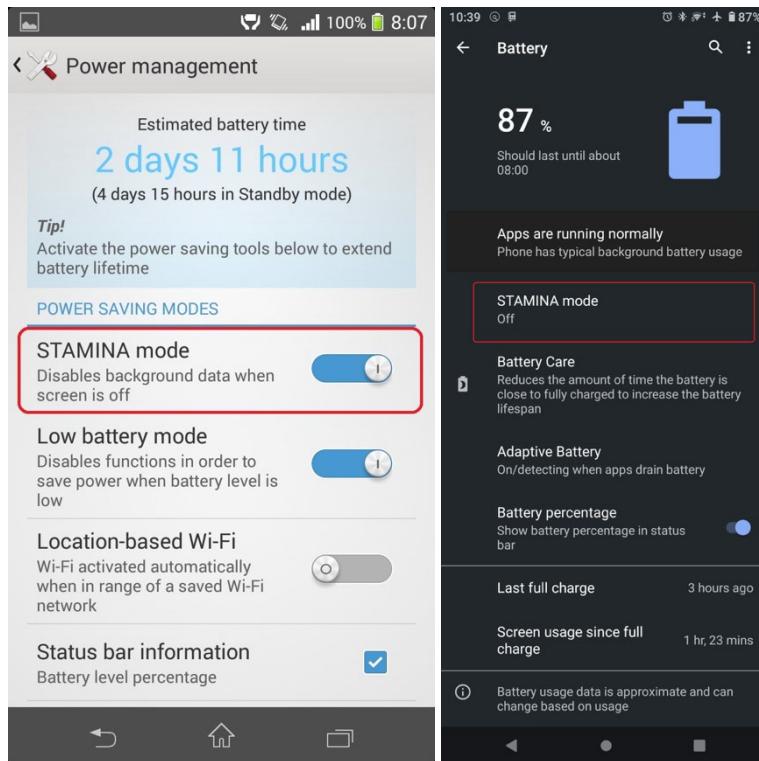

### 2. Настройка Функции энергосбережения

Приложение, которое должно работать в фоновом режиме, необходимо добавить в список **исключений** функции энергосбережения.

**Настройки системы** → **Приложения и уведомления** → **Дополнительно** → **Особый доступ** → **Функция энергосбережения**.

Переключите ваше приложение в режим **Исключено**.