


## Инструкция по тестированию функции вызова для многоабонентских вызывных панелей

Для удаленного вызова через вызывные панели необходимо:

### Вызов с RV-3438

1. Заселиться в IoT в квартиру, в списке дверей проверить наличие панели RV-3438
2. Зайти в web-интерфейс панели по Р-адресу <http://ip>
3. В открывшемся окне ввести учетные данные (логин: **admin**, пароль: **admin**)
4. На вкладке **Вызовы** — **План** скопировать в буфер обмена число из столбца «**Замена 2**» напротив номера нужной квартиры.

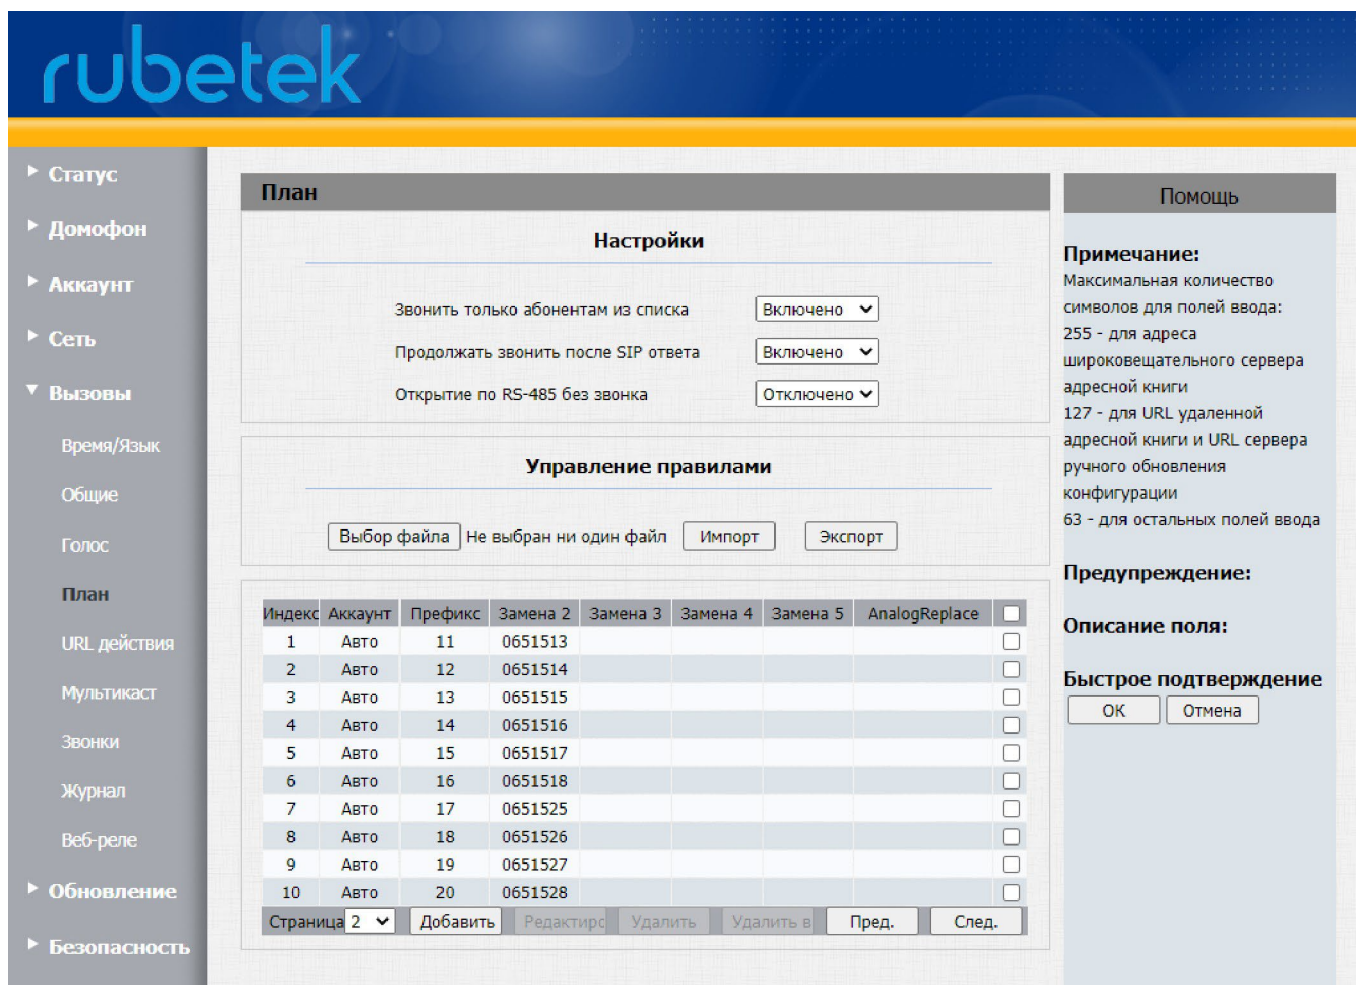

**План**

**Настройки**

Звонить только абонентам из списка

Продолжать звонить после SIP ответа

Открытие по RS-485 без звонка

**Управление правилами**

Не выбран ни один файл

Индекс	Аккаунт	Префикс	Замена 2	Замена 3	Замена 4	Замена 5	AnalogReplace	<input type="checkbox"/>
1	Авто	11	0651513					<input type="checkbox"/>
2	Авто	12	0651514					<input type="checkbox"/>
3	Авто	13	0651515					<input type="checkbox"/>
4	Авто	14	0651516					<input type="checkbox"/>
5	Авто	15	0651517					<input type="checkbox"/>
6	Авто	16	0651518					<input type="checkbox"/>
7	Авто	17	0651525					<input type="checkbox"/>
8	Авто	18	0651526					<input type="checkbox"/>
9	Авто	19	0651527					<input type="checkbox"/>
10	Авто	20	0651528					<input type="checkbox"/>

Страница 2

**Помощь**


**Примечание:**  
Максимальное количество символов для полей ввода:  
255 - для адреса широковещательного сервера адресной книги  
127 - для URL удаленной адресной книги и URL сервера ручного обновления конфигурации  
63 - для остальных полей ввода

**Предупреждение:**

**Описание поля:**

**Быстрое подтверждение**


5. На вкладке **Домофон — Основные — Вызов квартиры** вставить скопированный ранее номер в поле слева.

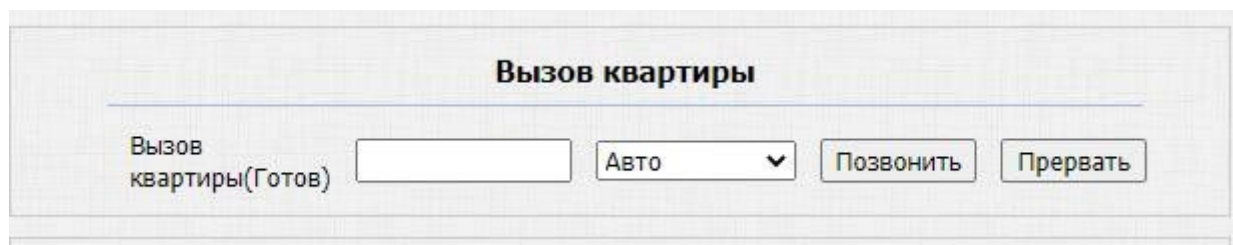

6. Нажать кнопку «Позвонить». Для завершения вызова нажать кнопку «Прервать».

## Вызов с RV-3434

1. Заселиться в IoT в квартиру, в списке дверей проверить наличие панели RV-3434.
2. Зайти в web-интерфейс панели по Р-адресу <http://ip>
3. В открывшемся окне ввести учетные данные (логин: **admin**, пароль: **Rubetek34**)
4. На вкладке **Интерком — Вызов — Произвести вызов** ввести в поле номер нужной квартиры.

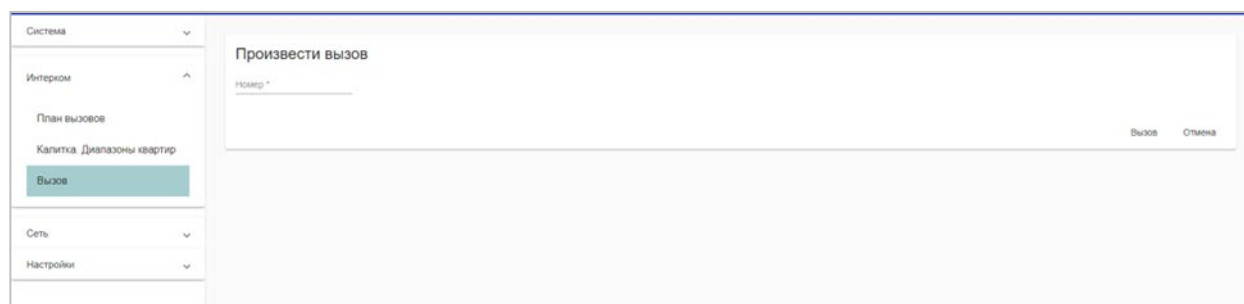

5. Нажать кнопку «Вызов». Для завершения вызова нажать кнопку «Отмена».