

rubetek

УМНАЯ КНОПКА

RL-3337



Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что выбрали нас.
Мы стремимся сделать дом удобнее.
Ваш комфорт — наша главная цель.
Вместе мы сделаем мир технологичнее.

Команда rubetek

ВСТУПЛЕНИЕ

Умная кнопка — беспроводное устройство, которое поможет расширить возможности вашего механического выключателя. Теперь нажатие на клавишу позволит не только управлять светом, но и запускать сценарии, открывать дверь при звонке в домофон, ставить дом на охрану, выключать все приборы в доме. Варианты использования ограничены только вашей фантазией.

Освобождайте себя от домашней рутины, сохраняя своё время для более важных дел, с помощью устройств системы Умный дом от rubetek.

Для подключения Умной кнопки к системе rubetek необходим приёмник, который будет передавать команды другим устройствам Умного дома и в rubetek Cloud.

Доступные устройства:

- Розетка RE-3305
- Блок управления одноканальный RE-3313
- Блок управления одноканальный с сухим контактом RE-3314
- Блок управления двухканальный RE-3315
- Модуль управления RM-3715


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Умная кнопка подключается к механическому выключателю. Её задача — запустить настроенные сценарии работы вашего окружения. При нажатии на клавиши переключателя, кнопка посылает радиосигнал установленному дома приемнику (блок управления, умная розетка или другое устройство на стр. 3) или же отправляет команду на сервер rubetek Cloud, после чего сценарий приводится в исполнение компонентами системы Умный дом.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Поддержка до 3 сценариев, подключенных на клавиши переключателя
- Push- и sms-уведомления о необходимости замены батарейки
- Диагностика работоспособности кнопки каждые 30 минут
- Отображение имени и комнаты размещения кнопки в приложении
- Двусторонняя связь и отображение качества сигнала с приёмником
- Работа до двух лет без замены батарейки

СХЕМА УСТРОЙСТВА

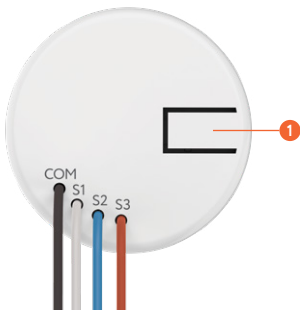


- ① Управляющая кнопка и светодиодный индикатор

COM – общий провод

S1, S2, S3 – провода кнопок


БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

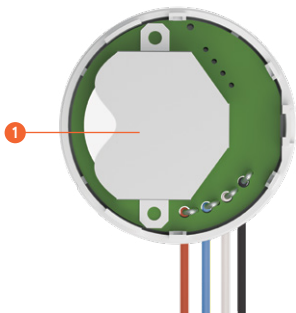

1 Крепление батареи


УСТАНОВКА

1. Откройте крышку батарейного отсека, подцепив за выступ на корпусе, и установите элемент питания (в комплекте). Закройте крышку.

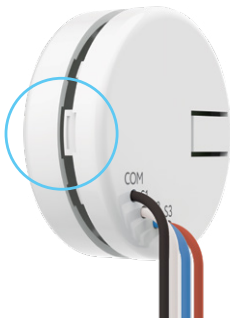

2. Соедините контакт COM с клеммой общего контакта переключателя, а контакты S1-S3 — с соответствующими клеммами S.

В случае одноклавишного переключателя достаточно соединить только один контакт кнопки S1, в случае двухклавишного — два контакта S1, S2, в случае трехклавишного будут задействованы все три контакта кнопки.

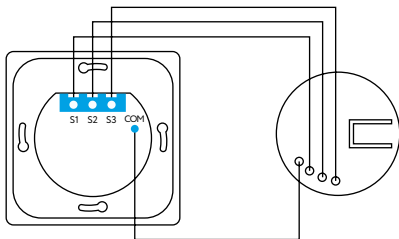

⚡ Важно! Не подключайте к клемме общего контакта переключателя фазу приходящую из распределкоробки.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте и установите приложение rubetek из App Store или Google Play.


Можете воспользоваться QR-кодом ниже:



Для работы с приложением создайте учётную запись. Она необходима, чтобы ваш Дом работал на любом устройстве, и все индивидуальные настройки были одинаковыми.

ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ


1. Откройте приложение gubetek.
2. Нажмите на «+» в верхнем правом углу главного экрана.
3. Выберите «Добавить устройство».

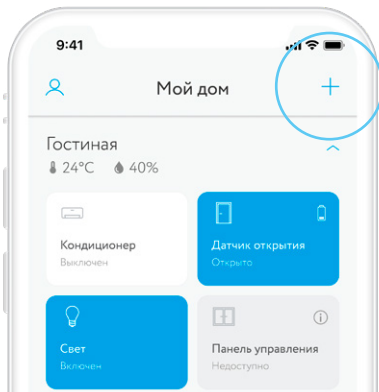

4. Выберите раздел Электропитание → Скрытый монтаж → Умная кнопка.



6. Чтобы перевести Умную кнопку в режим добавления, нажмите и удерживайте кнопку на корпусе более 5 сек. Диод Умной кнопки должен начать мигать.

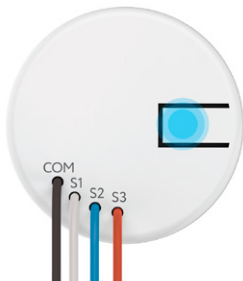

Подготовьте устройство к подключению

Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе более 5 секунд, как указано на изображении.

При успешной активации голубой светодиод начнет быстро мигать.

ИНТЕРФЕЙС

Ниже приведены все возможные состояния плитки Умной кнопки на главном экране.



Умная кнопка

Кнопка работает
исправно



Умная кнопка
Недоступно

Кнопка недоступна
30 и более минут




Умная кнопка


Требуется замена
батарейки

СЦЕНАРИИ

Создавайте свои сценарии. Управляйте светом в ванной, на кухне и в спальне с помощью одного выключателя. Настраивайте открытие двери при звонке в домофон или же отключение режима «Охрана» по нажатию на клавишу.

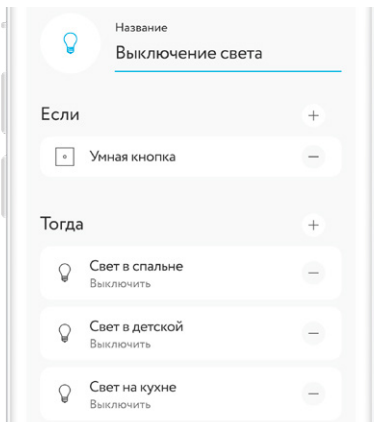

НАСТРОЙКИ

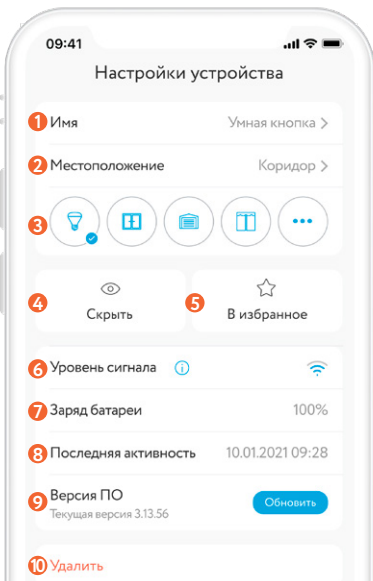


Чтобы открыть настройки кнопки, нажмите и удерживайте его плитку на экране устройств.

- 1 Название кнопки
- 2 Комната расположения
- 3 Иконка
- 4 Скрыть/отобразить кнопку на главном экране
- 5 Добавить/удалить в/из Избранное
- 6 Уровень сигнала связи с приёмником
- 7 Уровень заряда батареи
- 8 Последняя активность
- 9 Обновление ПО
- 10 Удаление кнопки из Дома

- ❗ При уровне сигнала в одно деление мы не гарантируем стабильную работу системы безопасности. Переместите устройство для улучшения качества сигнала.
- ❗ При уровне заряда батареи менее 15% вам будет отправлено уведомление с просьбой о замене элемента питания.
- ❗ Мощность передачи сигнала регулируется автоматически и напрямую влияет на время работы батареи.

PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ


Для работы данной функции необходимо дать разрешение приложению rubetek на отправку push-уведомлений. Сделать это можно в настройках вашего смартфона.

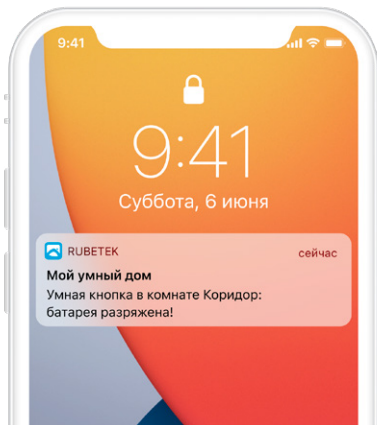

SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ


Для привязки номера зайдите в раздел СМС-информирования в настройках дома. Вы можете добавить несколько номеров к одному дому.

Ограничения: до 50 sms в сутки на один мобильный номер, но не более 50 sms на все привязанные номера в Доме.

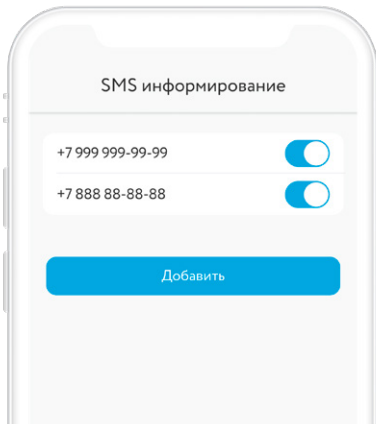


ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Во вкладке «События» отображаются сообщения о необходимости заменить батарейку в Умной кнопке, а также хронология срабатывания других устройств системы Умный дом, при их наличии. Вкладка располагается в нижнем меню приложения:

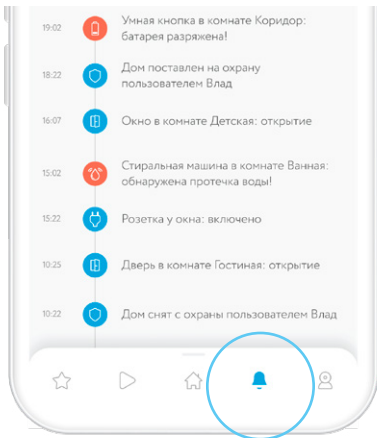


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В связке с Блоком управления RE-3313 или RE-3315 можно создать автономную систему управления несколькими группами освещения с помощью одного переключателя в доме. Подключите Блоки управления к источникам освещения и настройте сценарий работы групп освещения в зависимости от нажатия клавиш переключателя.

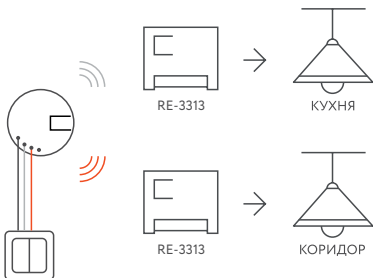

Использование Розетки RE-3305 и двух Блоков управления RE-3313 вместе с Умной кнопкой позволит вам с помощью одного трехклавишного переключателя управлять освещением, включённым в розетку RE-3305 электроприбором (например, полотенцесушителем) и вытяжкой в ванной у вас дома.

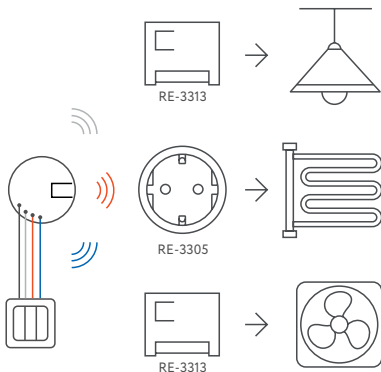

При использовании этих устройств, вы получите:

- Управление работой освещения и электроприборов с помощью одного переключателя;
- Возможность настроить расписания работы электроприборов и освещения;
- Управление несколькими группами освещения и электроприборами со смартфона;
- Уведомления о включении/выключении освещения и электроприборов в помещении на смартфон.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

При подключении кнопки у меня остались свободные контакты. Это нормально?

Умная кнопка поддерживает до трёх соединений. Если нет необходимости использовать все 3 контакта, их можно просто оставить незадействованными.

Могу ли я управлять освещением в разных комнатах с помощью одного переключателя, используя умную кнопку?

Да, сможете. Умная кнопка лишь запускает сценарий, который исполняется различными блоками управления gubetek, независимо от их расположения в доме.

Могу ли я подключить Умную кнопку к диммеру?

Нет. Умная кнопка предназначена для подключения к механическим переключателям.

Почему батарейка села быстрее чем за 2 года?

На время работы устройств от батарей влияет ряд факторов: температура окружающей среды, уровень связи с приёмником, место установки.

Почему не приходят push и sms-уведомления об уровне заряда кнопки?

Проверьте уровень связи кнопки с приемником. Также убедитесь в том, что в настройках вашего смартфона включено разрешение на отправку уведомлений из мобильного приложения rubetek.

☹ Если у вас не получилось решить проблему самостоятельно — обратитесь в техническую поддержку по адресу support@rubetek.com или по телефону 8 800 777-53-73.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Для получения подробных инструкций
по использованию нашей продукции
перейдите по адресу

<https://rubetek.com/instructions/>

или отсканируйте QR-код:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RL-3337
Тип подключения	RF 868 МГц
Рабочее напряжение	3 В
Элемент питания	Батарея CR2450
Срок работы от батареи	до 2,5 лет
Рабочая температура	0°C...+40°C
Рабочая влажность	до 80%, без конденсата
Место установки	в помещении
Мобильное приложение	Нельзя добавить напрямую в мобильное приложение. Требуется приёмник (Wi-Fi устройство с поддержкой добавления датчиков)
Габариты	42×42×14 мм
Вес	32 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Умная кнопка RL-3337	1 шт.
Батарея CR2450	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Инструкция	1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация соответствия	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.22515/21
Срок действия	29.09.2021–26.09.2026
Орган по сертификации	Испытательная лаборатория ООО «Альфа»
Соответствует требованиям	ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: ООО «ЗАВОД ПРИБОРОВ», 302026, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 102А, помещ. 1
По заказу ООО «РУБЕТЕК РУС», 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1
Страна происхождения товара: Россия
Дата изготовления: указана на устройстве
Срок службы: 3 года
Гарантия: 1 год
8-800-777-53-73
Звонок по РФ бесплатный
rubetek.com

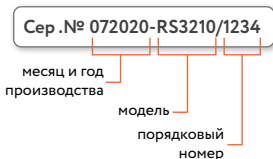

Серийный номер - это месяц и год производства, модель и порядковый номер.



rubetek®

☎ 8-800-777-53-73

✉ support@rubetek.com

🌐 rubetek.com

📌 t.me/rbtk_info