RUBETEK

ВИДЕОДОМОФОН МНОГОАБОНЕНТСКИЙ УЛИЧНЫЙ RV-3434

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА И КЛАВИШ

ООО «РУБЕТЕК РУС»
121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/1
+7 495 120 80 36 / 8-800-777-53-73
support@rubetek.com / https://rubetek.com

ВНИМАНИЕ!!! *Обращаем ваше внимание, что самостоятельная замена стекол в панели домофона и кнопок отменяет гарантию на устройство. Поэтому, перед проведением замены, обязательно обратитесь к специалисту или сервисному центру, чтобы избежать потери гарантии.*

1. Положите домофон на ровную горизонтальную поверхность

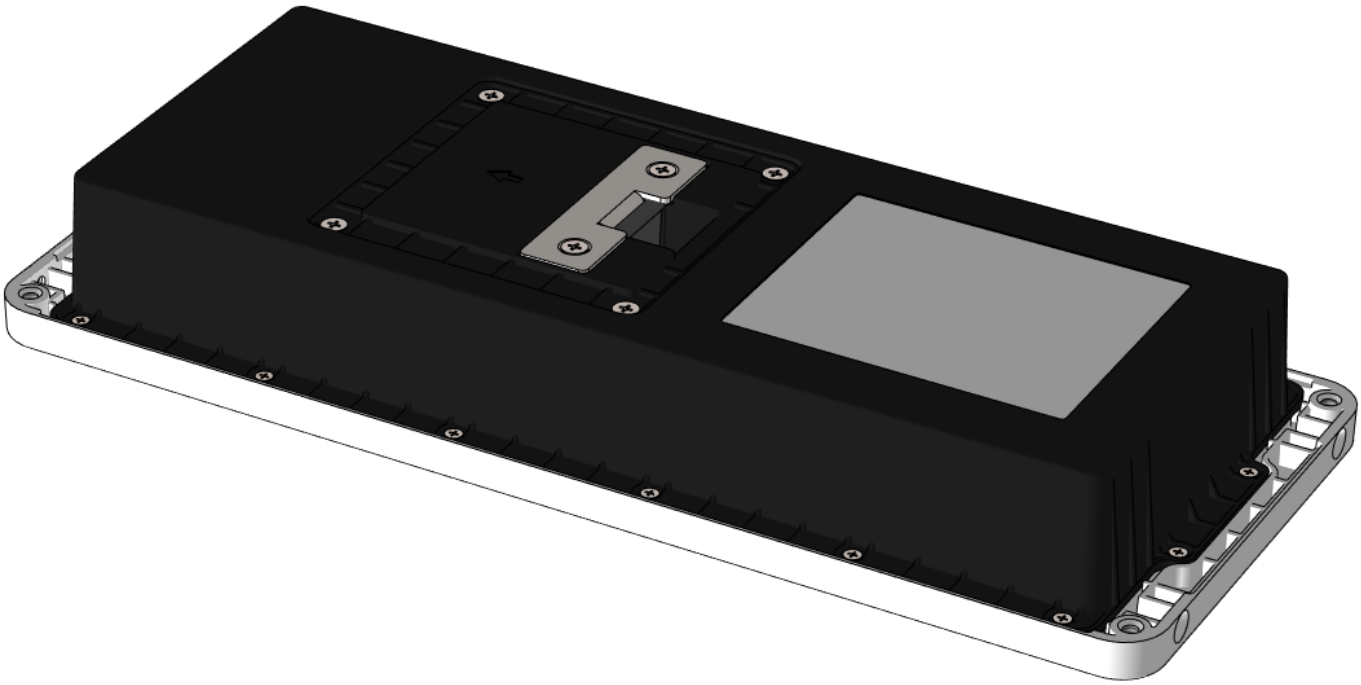

2. Открутите крестовой отверткой 16 винтов, обеспечивающих фиксацию корпуса домофона

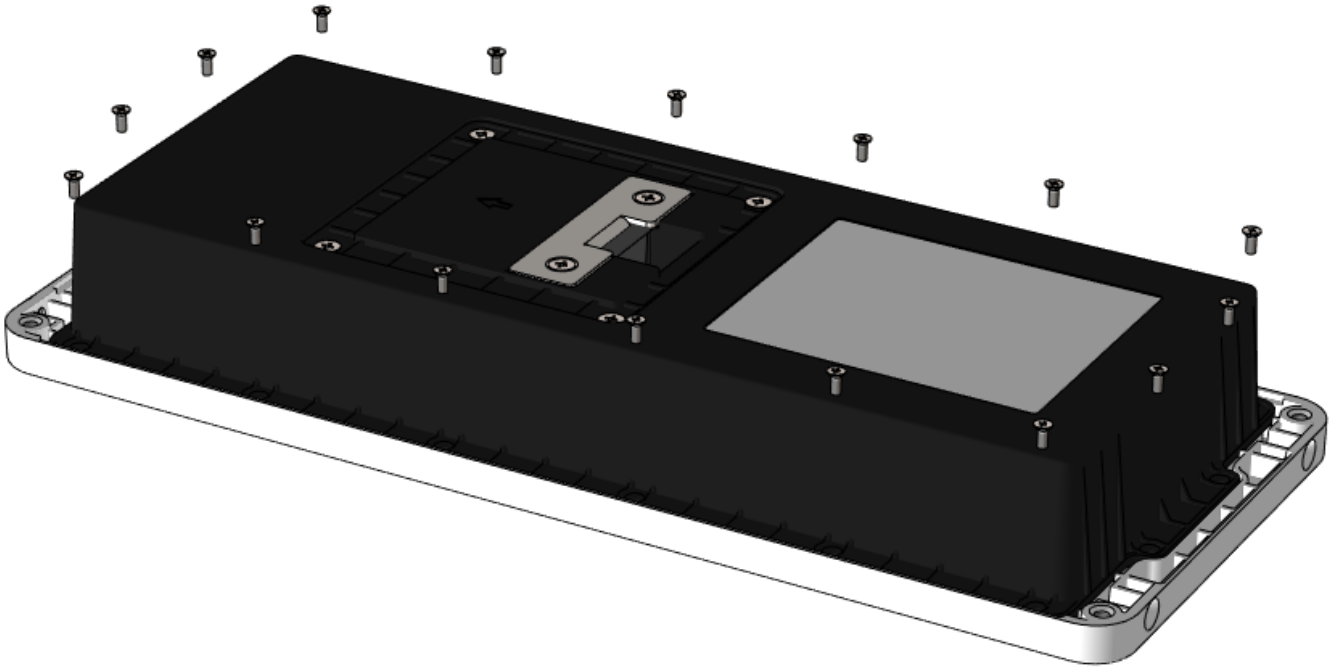

3. Снимите корпус

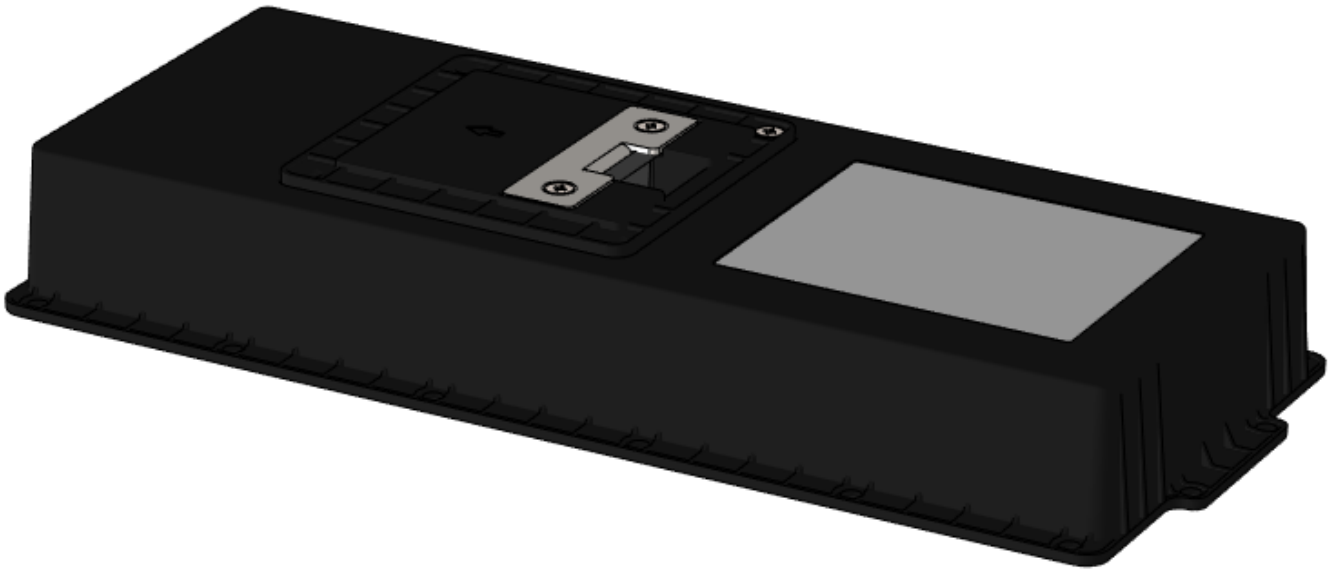

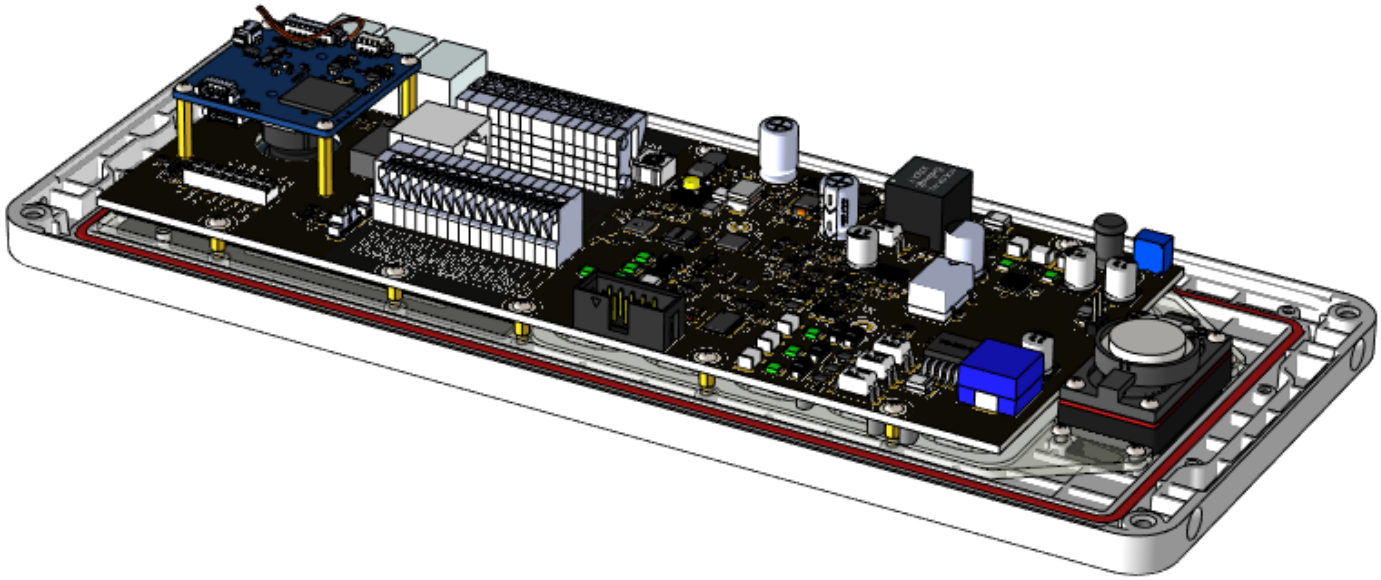

4. Отсоедините контакты динамика от платы RV-3434_M

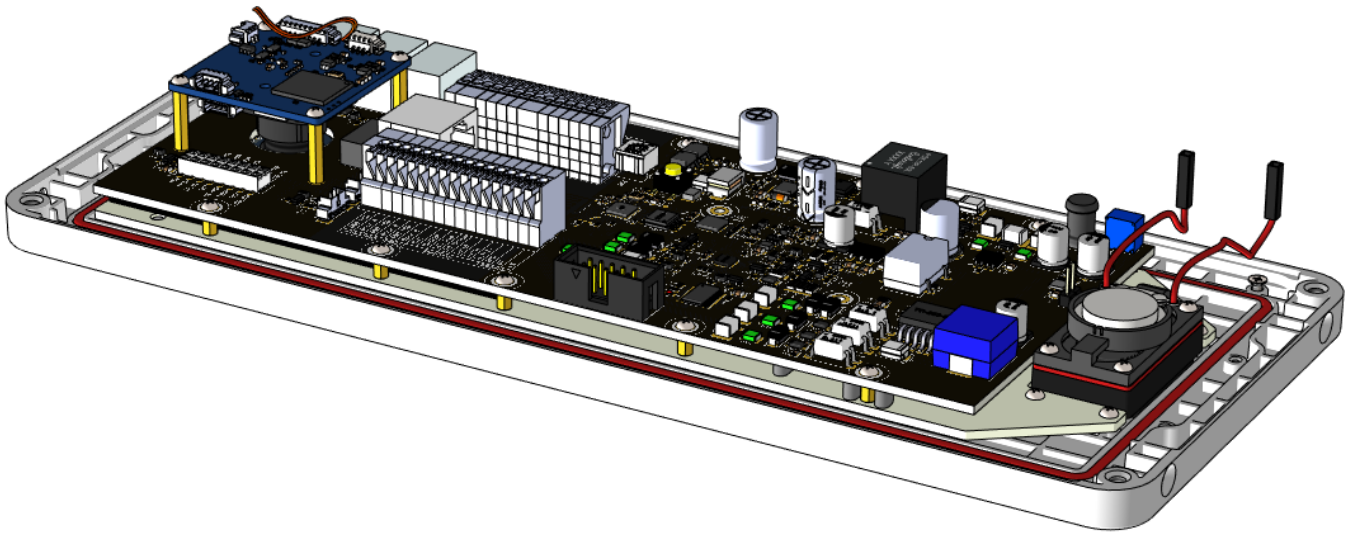

5. Открутите крестовой отверткой 10 винтов, обеспечивающих фиксацию платы RV-3434_M

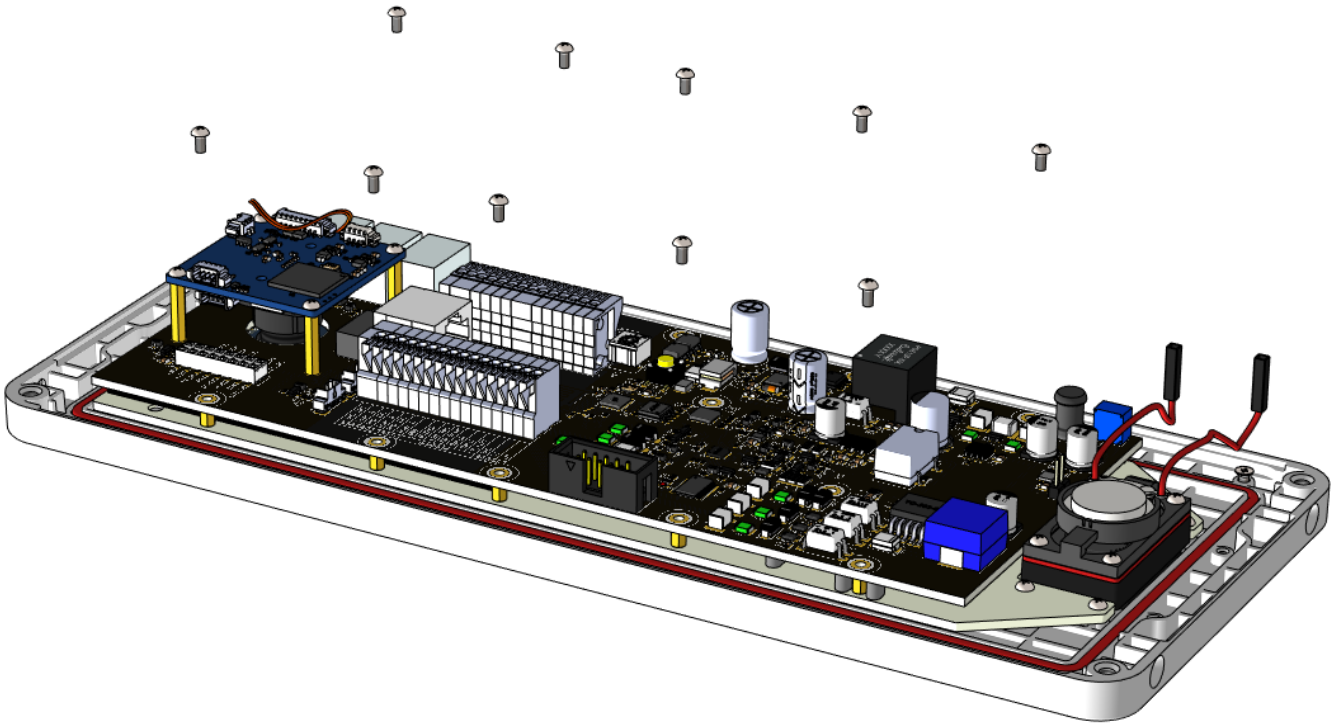

6. Обратите внимание, что к плате тонким шлейфом подключен микрофон. Ваш домофон может иметь как разъемное, так и паянное соединение.

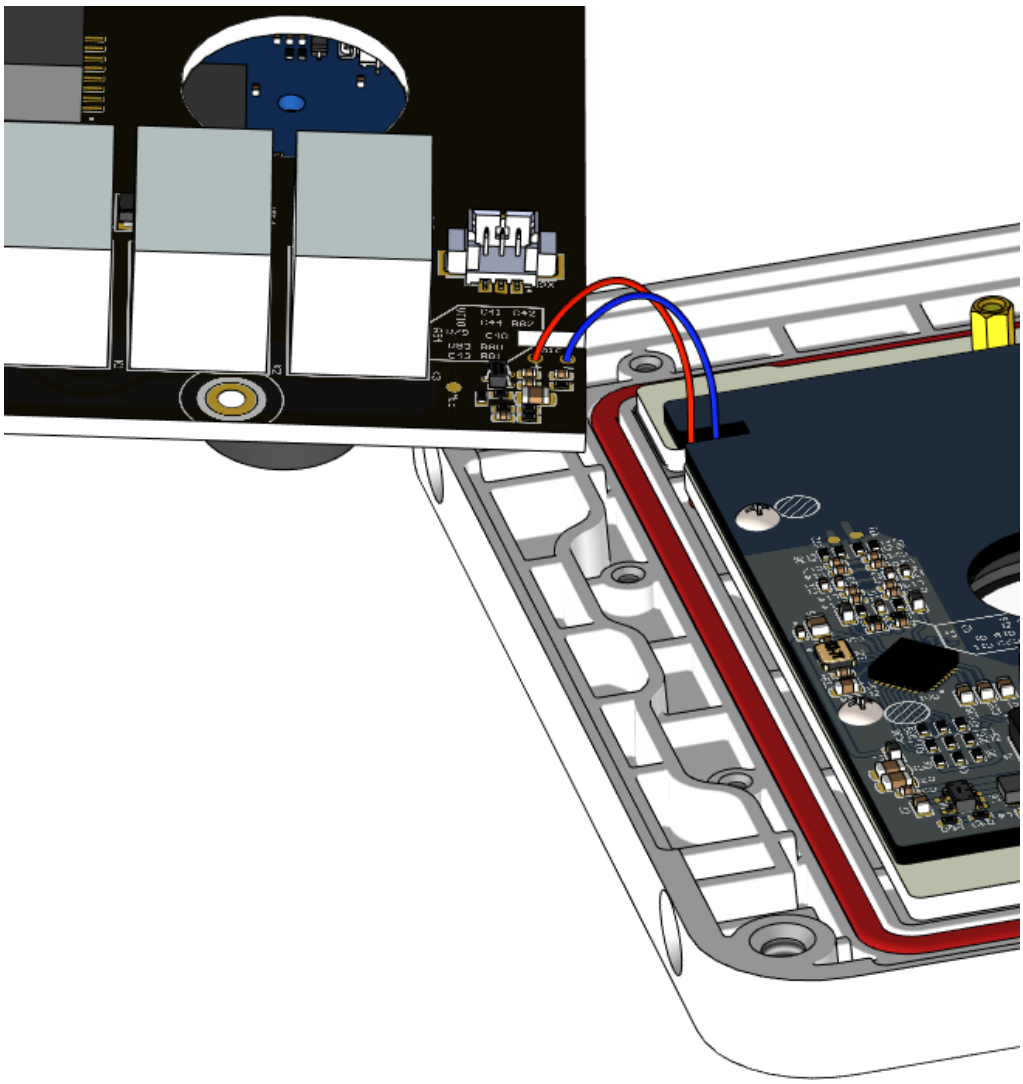

7. Если домофон имеет паянное соединение микрофона с платой RV-3434_M, аккуратно уберите ее в сторону. Если соединение разъемное, отсоедините микрофон от платы RV-3434_M и уберите плату

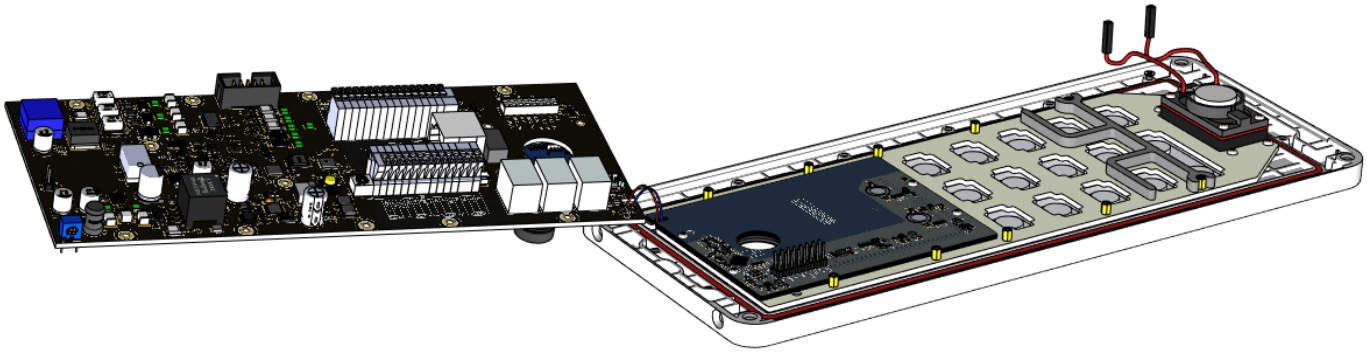

8. Открутите 10 стоек M3 соответствующим ключом или битой (под гайку). Уберите разделитель светодиодов

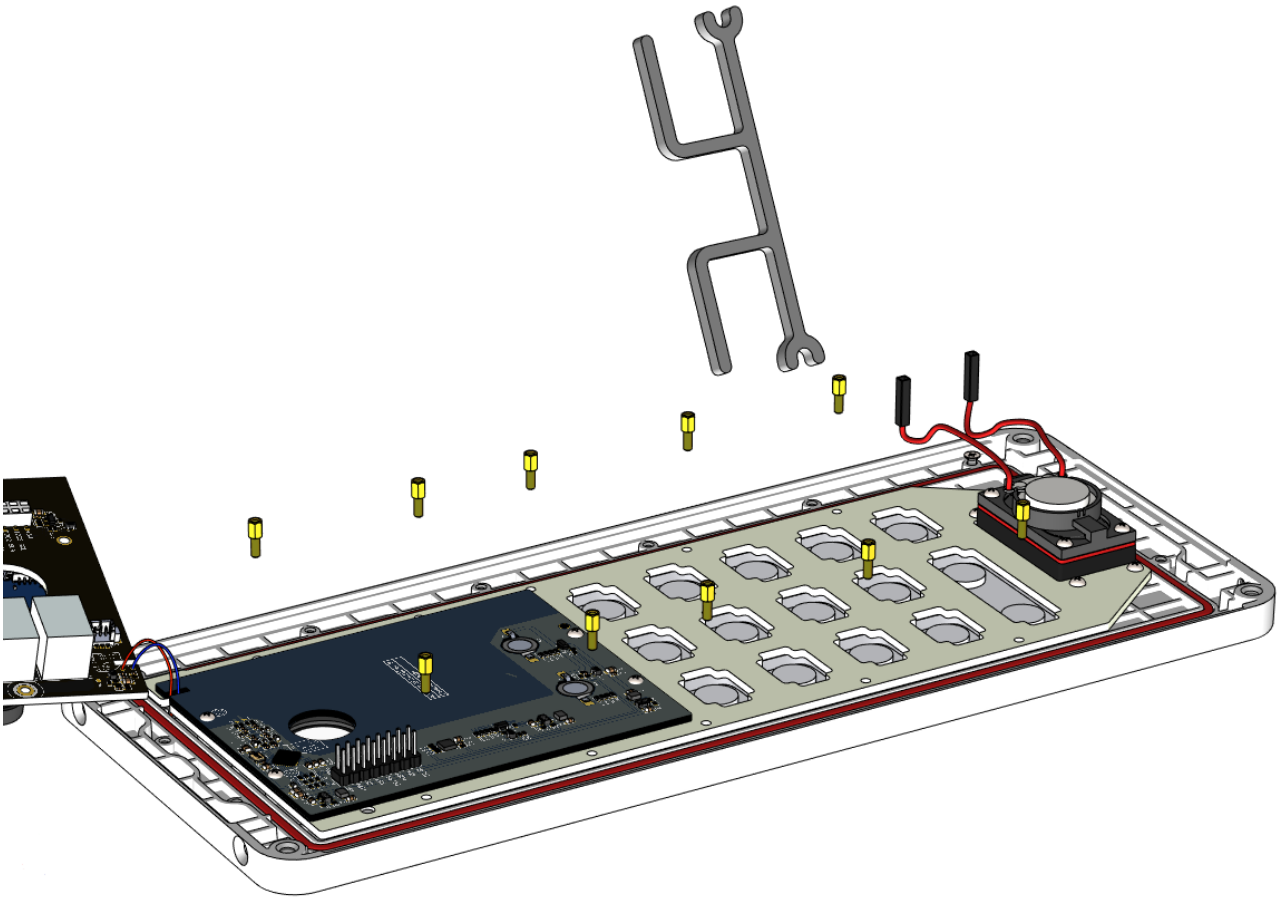

9. Открутите крестовой отверткой 4 винта, обеспечивающих фиксацию платы RV-3434_N, а также 4 винта, фиксирующие нижнюю часть прижимной пластины. Извлеките плату

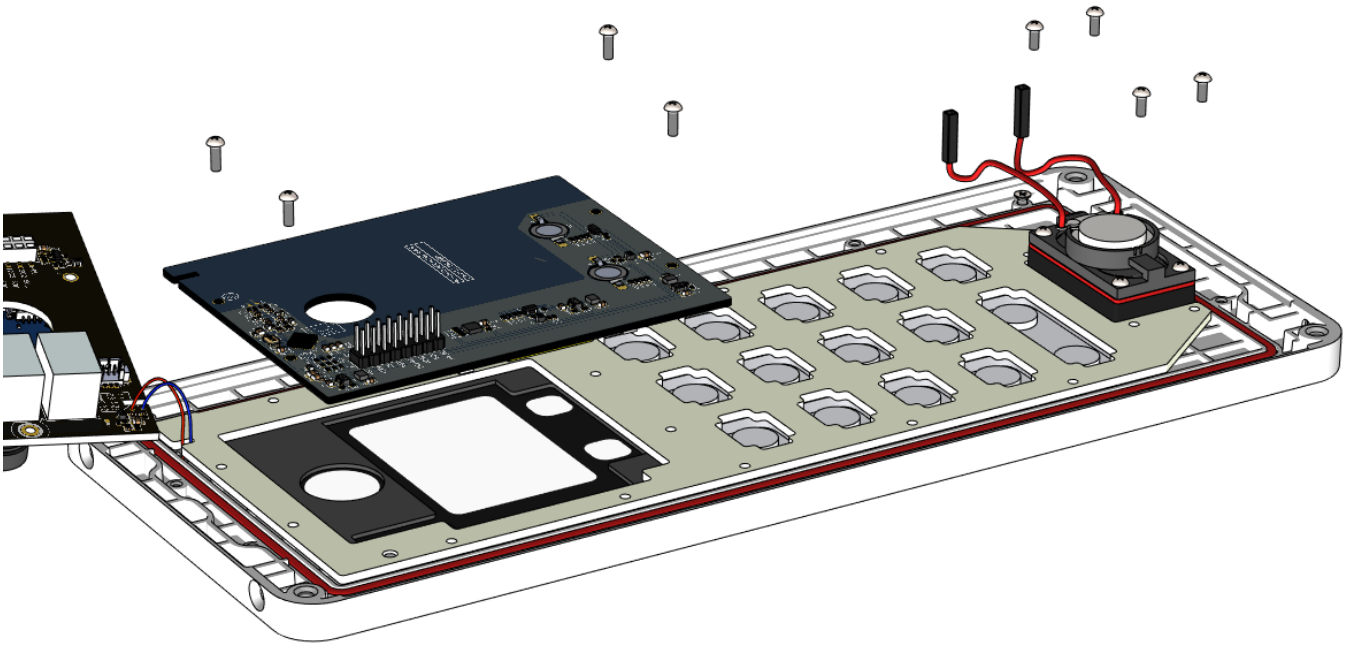

10. Извлеките прижимную пластину, проставку защитного стекла и прокладку клавиатуры

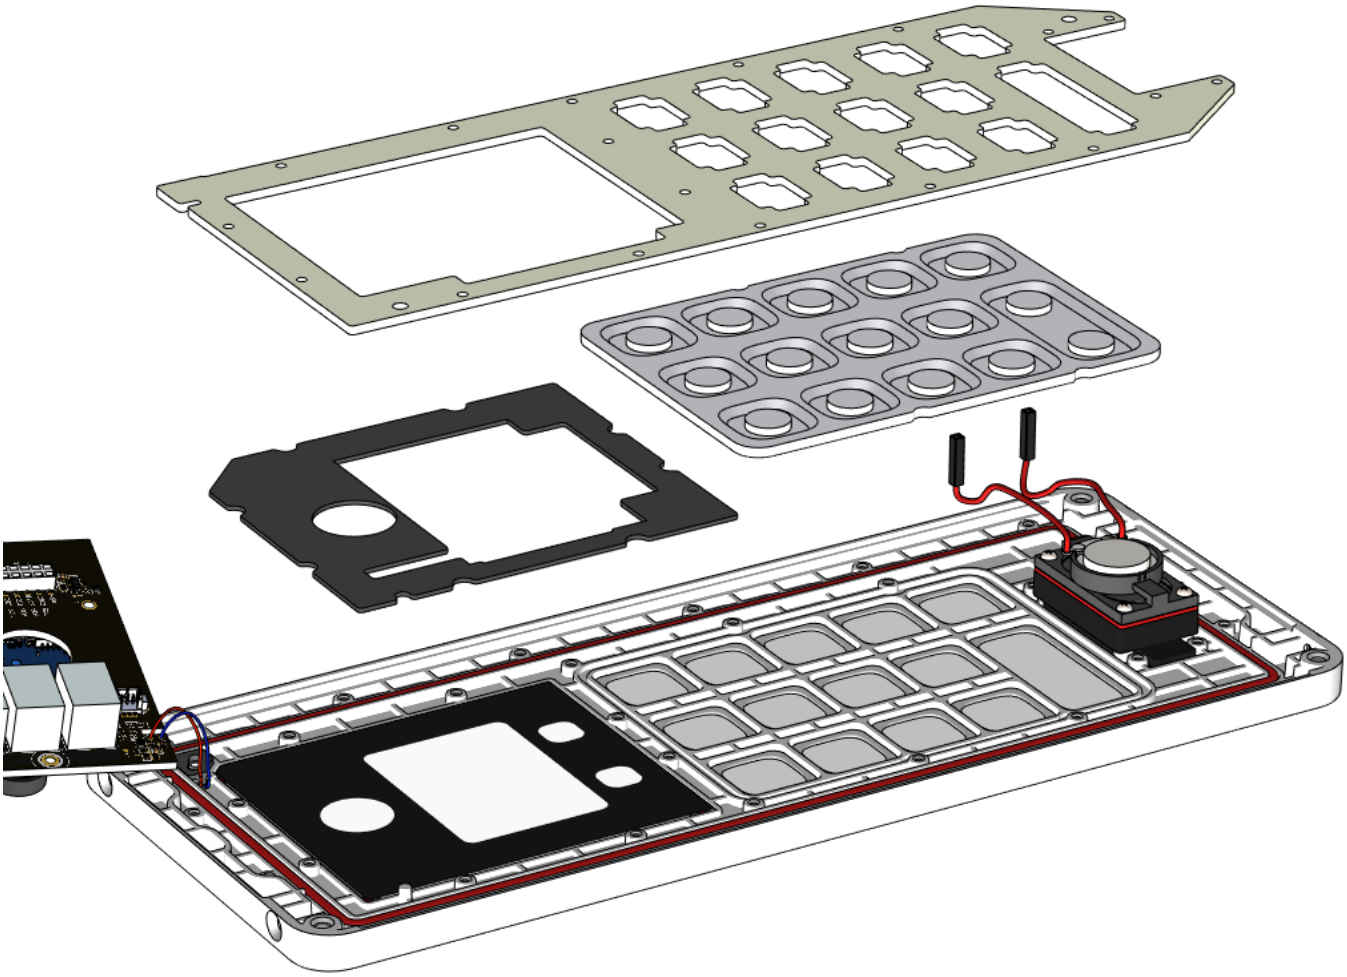

11. Извлеките защитное стекло RV-3434.00.04 арт. HSP-0049 и комплект клавиш RV-3434.03.00 арт. HSP-0033 - HSP-0045 из лицевой панели и замените их на обновленные

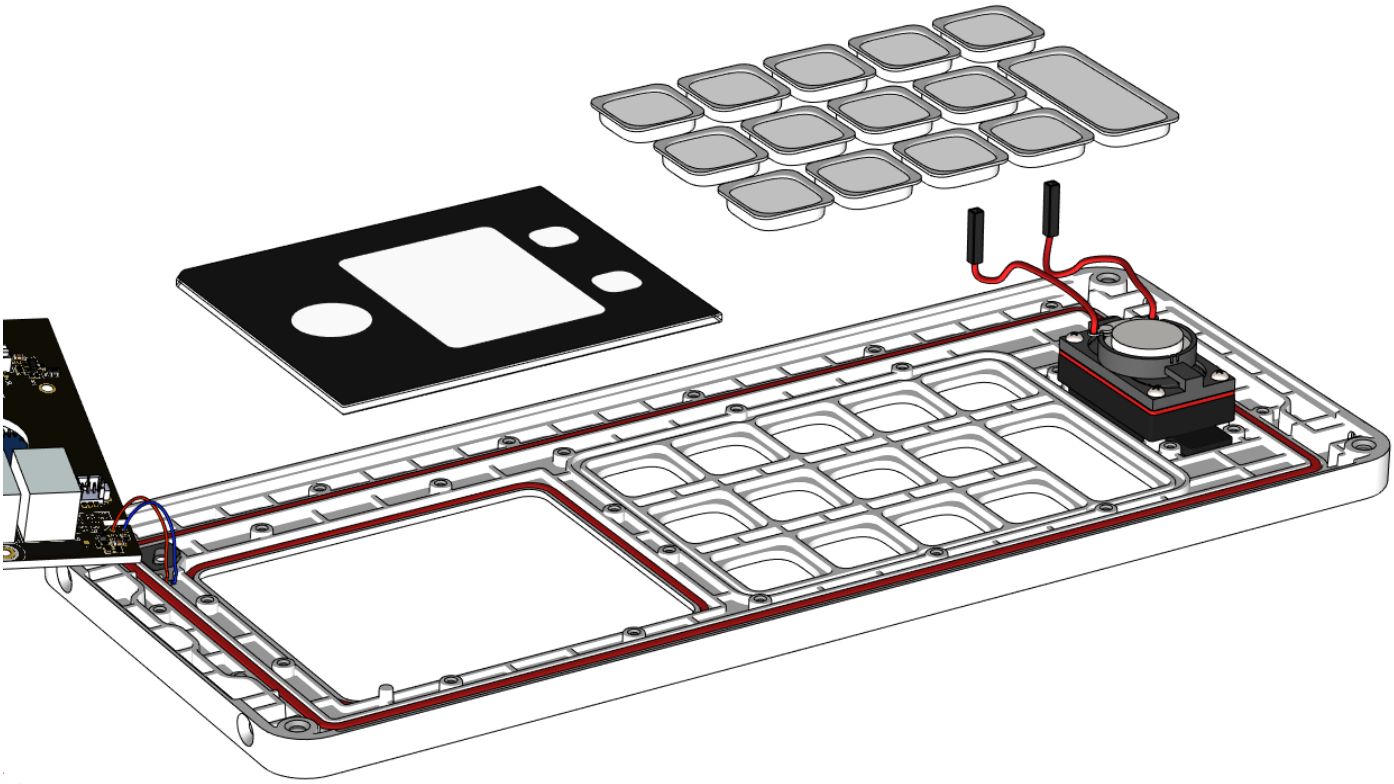
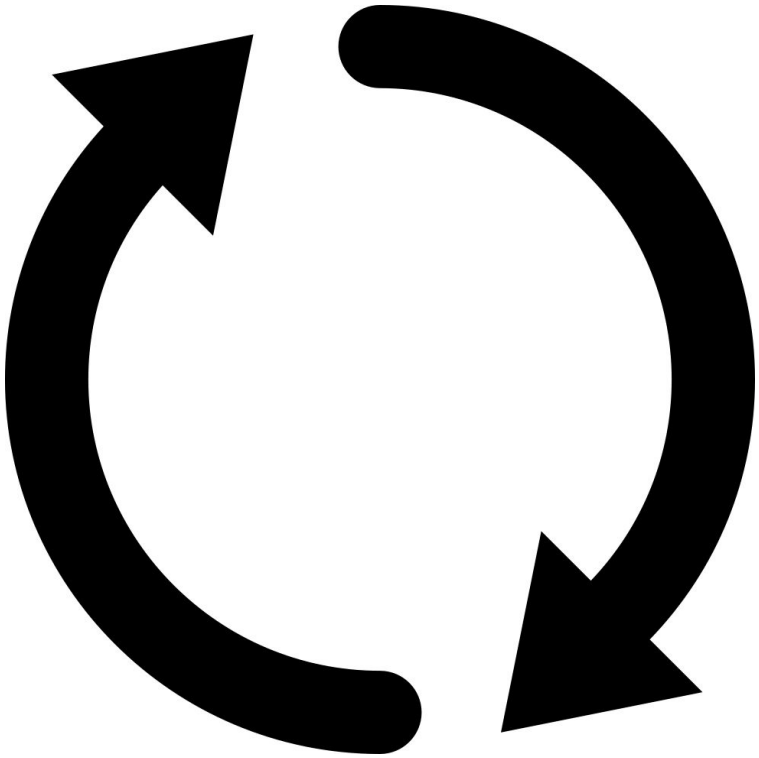
12. Сборку устройства произвести в обратном порядке