

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНОЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ RV-3438 «RUBETEK»



ООО «РУБЕТЕК РУС»

143026, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/1

+7 495 120 80 36 / 8-800-777-53-73

support@rubetek.com / <https://rubetek.com>

Содержание

Введение	3
1. Описание и работа	4
1.1. Назначение	4
1.2. Технические характеристики	4
1.3. Внешний вид крепления накладного	4
1.4. Комплектность	5
2. Использование по назначению	5
2.1. Подготовка к использованию	5
2.2. Монтаж крепления накладного	5
3. Меры безопасности	7
4. Транспортирование и хранение	7
5. Утилизация	8
6. Гарантия изготовителя	8
7. Сведения о рекламациях	8

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для описания монтажа крепления накладного «RUBETEK» (далее крепления).

Необходимо ознакомиться с изложенными в руководстве инструкциями, перед тем как размещать крепление.

Монтаж крепления должен производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

1. Описание и работа

1.1. Назначение

1.1.1. Крепление накладное «RUBETEK» предназначено для монтажа многоабонентской вызывной панели RV-3438 «RUBETEK» на стены из бетона, кирпича и других материалов. Крепление выполнено из стали.

1.2. Технические характеристики

Таблица 1 – Основные параметры

Параметр	Значение
Материал изготовления	сталь
Габаритные размеры	130 x 280 x 32 мм
Масса	0,5 кг

1.3. Внешний вид крепления накладного

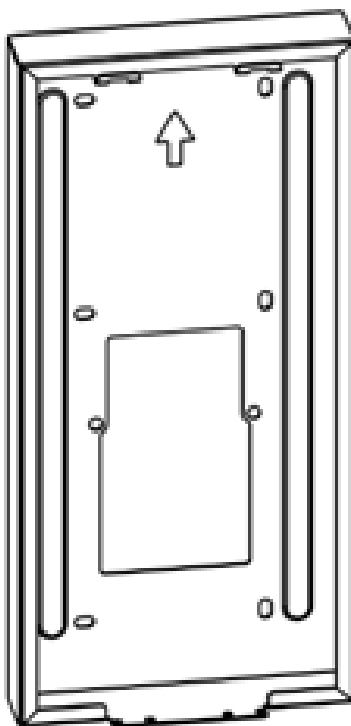


Рисунок 2 – Крепление накладное

1.4. Комплектность

Таблица 2 - Комплектность

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Крепление накладное «RUBETEK»	1	
Набор для крепления	1	
Паспорт	1	

2. Использование по назначению

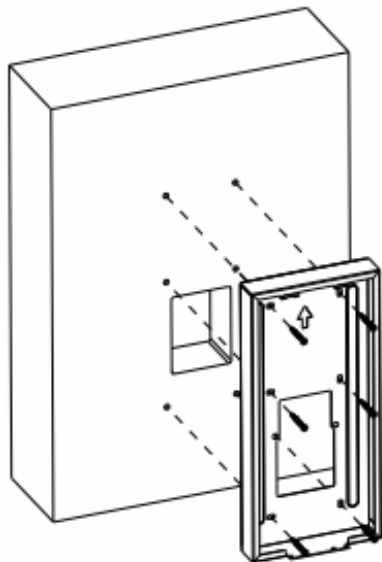
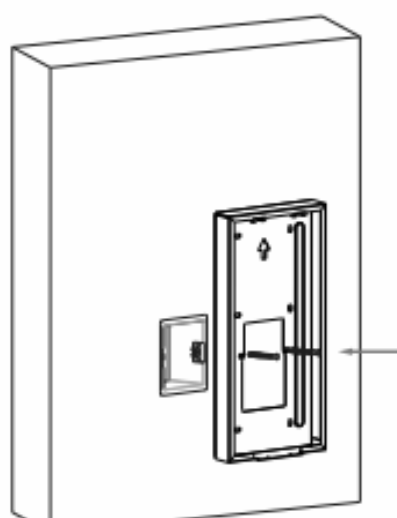
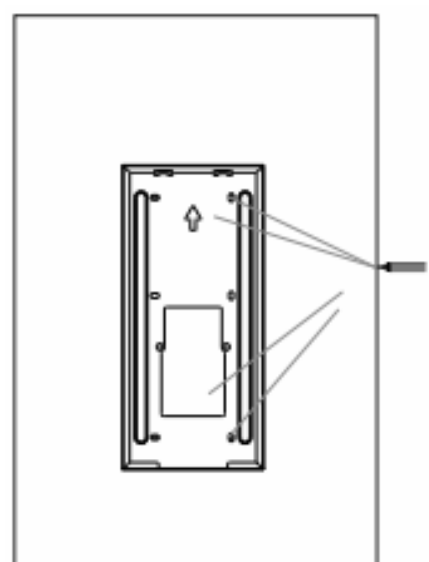
2.1. Подготовка к использованию

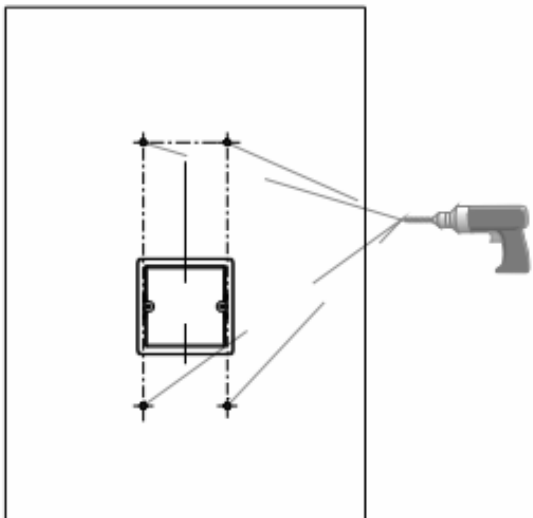
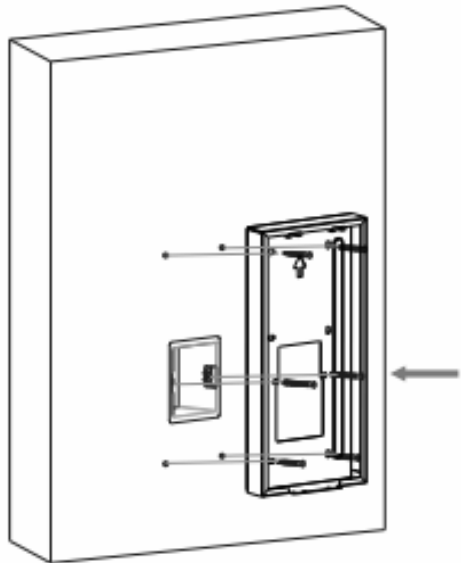
- 2.1.1. Подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, убедиться, что комплектность соответствует таблице 2.
- 2.1.2. Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (сколов, трещин, вмятин) и следов коррозии.

2.2. Монтаж крепления накладного

! *Монтаж производить только при отключенном напряжении питания. Прокладка проводов и линий связи осуществляется до выполнения монтажа панели.*

Монтаж без подрозетника	
<p>Приложить крепление накладное к стене и отметить 6 отверстий.</p> <p>Вырежьте отверстие в монтируемой поверхности $D \times V \times Г = 80 \times 60 \times 50$ мм.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Максимальная погрешность должна быть не больше пяти миллиметров.</p>	

<p>Вставить дюбели в ранее сделанные отверстия. Закрепить крепление накладное с помощью шурупов из комплекта поставки.</p>	
<p>Монтаж поверх подрозетника</p>	
<p>Установить крепление настенное на подрозетник с помощью 2-х винтов.</p>	
<p>Отметить 4 отверстия для установки крепления накладного.</p>	

<p>Открутить 2 винта и снять крепление. Сделать 4 отверстия диаметром 5 мм на отмеченных местах и вставить в отверстия дюбели.</p>	
<p>Закрепить крепление накладное с помощью винтов комплекта поставки.</p>	

3. Меры безопасности

- 3.1. Перед началом монтажа и эксплуатации необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на крепление накладное «RUBETEK».
- 3.2. Соблюдайте осторожность при установке и эксплуатации крепления, чтобы избежать повреждения многоабонентской вызывной панели RV-3438 «RUBETEK».

4. Транспортирование и хранение

- 4.1. Транспортировка крепления возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- 4.2. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать категории С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов – категории 2 по ГОСТ 15150.
- 4.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

5. Утилизация

- 5.1. Утилизация креплений производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.
- 5.2. Содержание драгоценных материалов не требует учета при хранении, списании, утилизации.

6. Гарантия изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества крепления техническим характеристикам при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.
- 6.3. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя креплений осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.
- 6.4. Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:
 - несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
 - механическое повреждение крепления.
- 6.5. Гарантия распространяется только на крепления. На все оборудование других производителей, используемое совместно с креплением, распространяются его собственные гарантии.

7. Сведения о рекламациях

- 7.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя крепления ранее гарантийного срока.
- 7.2. В рекламационном акте указать: тип устройства, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены, время с начала эксплуатации.
- 7.3. К акту необходимо приложить копию платежного документа.

8. Сведения о поставщике

- 8.1. Наименование организации поставщика: ООО «РУБЕТЕК РУС»
- 8.2. Юридический адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31
- 8.3. Телефон: +7 (495) 430-08-76; 8-800-777-53-73
- 8.4. Электронная почта: support@rubetek.com
- 8.5. Сайт: <https://rubetek.com/>