




# SIP трубка RAP-10 Rubetek Audio Phone-10

Краткое руководство


## Схема устройства




## Комплектация

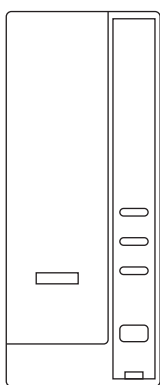


RAP-10/  
RAP-10W




Трубка

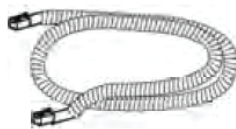


Кабель для  
трубки

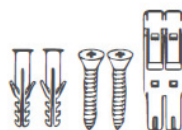

Комплект  
для монтажа

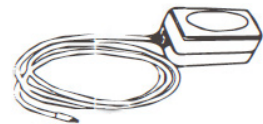


Адаптер питания  
(только для  
RAP-10W)




Краткое  
руководство

## Монтаж на стену

- 1** С помощью уровня и карандаша отметьте две точки на стене с вертикальным расстоянием 100 мм между ними (см. схему), после чего просверлите отверстия в отмеченных точках.
- 2** Вставьте дюбели в отверстия.
- 3** Вкрутите саморезы, оставив зазор 5 мм между шляпкой самореза и стеной (для фиксации крепления).
- 4** Подключите провода: Ethernet-кабель, адаптер питания и кабель для трубки.
- 5** Совместите монтажные отверстия на корпусе устройства с саморезами.
- 6** Аккуратно наденьте устройство на саморезы и зафиксируйте, слегка подтянув винты (не перетягивайте!).

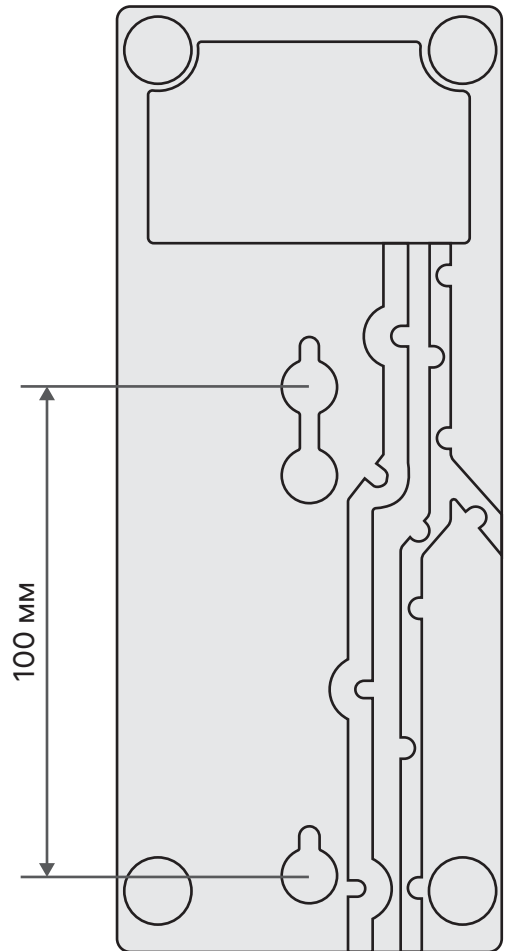

Подключите Ethernet-кабель, адаптер питания и трубку к соответствующим портам, как показано на схеме ниже.

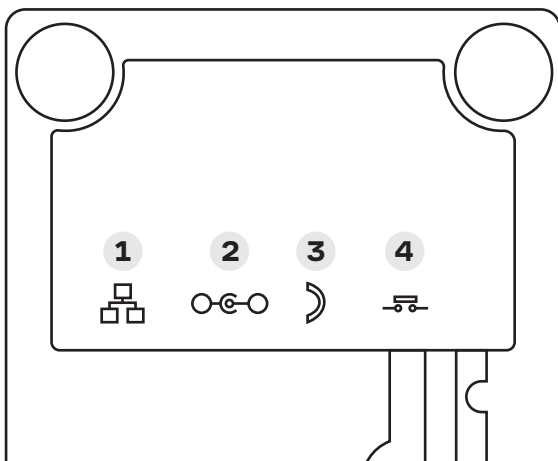

- 1** Сетевой порт (RJ45) — Подключение к локальной или глобальной сети.
- 2** Порт питания (DC IN) — Подключение адаптера питания.
- 3** Порт телефонной трубки — Подключение телефонной трубки.
- 4** Порт группы сухих контактов — Интеграция с системой контроля доступа (например, разблокировка двери).

# Подключение к сети

RAP-10/RAP10W по умолчанию подключается к сети со следующими параметрами:


- название сети (SSID): WiFi-device-ssid
- пароль: i<O%aY8+

## Настройка вручную

- 1 Создайте Wi-Fi сеть с указанными выше SSID и паролем. Если у вас нет роутера, можно использовать смартфон в режиме «Точка доступа» .
- 2 Подключите питание к RAP-10/RAP-10W.
- 3 Дождитесь, пока RAP-10/RAP-10W автоматически подключится к сети.
- 4 Создайте конфигурационный файл (см. пример) с настройками корпоративной сети и сохраните в формате txt.

```
«VOIP CONFIG FILE»Version:2.0000000000
<NET CONFIG MODULE>
-WIFIList-:
ltem1 WIFI Name      :Redmi K6
ltem1 WIFI SSID     :Redmi K6
ltem1 Secure Mode   :1
ltem1 WIFI Encryption :1
ltem1 WIFI User Name
ltem1 WIFI Password :112345678
«END OF FILE»
```

- 5 Обновите настройки Wi-Fi через веб-интерфейс RAP-10/RAP-10W:
  - зайдите в меню Настройки, затем перейдите в раздел Система;
  - загрузите конфигурационный файл в подразделе импорта настроек.

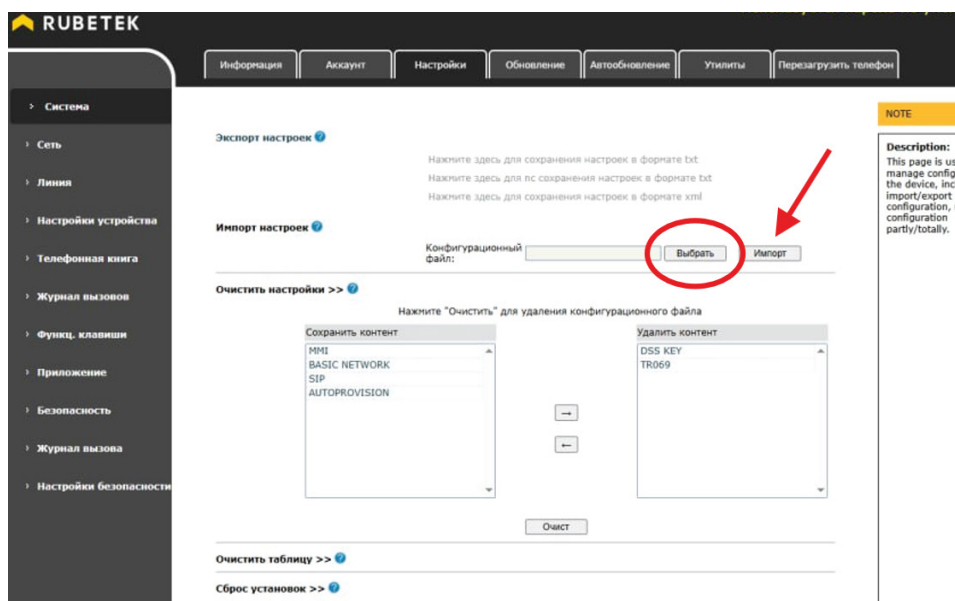

После получения настроек устройство автоматически переключится на корпоративную сеть и получит IP-адрес из нужного диапазона. При успешном подключении LED-индикатор мигнет 5 раз.

## Определение IP-адреса

Убедитесь, что устройство подключено к сети и находится в режиме ожидания (экран активен, но нет активных вызовов).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку Связь с администрацией (около 3–5 секунд).
- 2 Дождитесь, пока устройство озвучит IP-адрес голосовым сообщением.

## Доступ к веб-интерфейсу

Убедитесь, что IP-домофон и ПК подключены к одной подсети.

- 1 Для входа в веб-интерфейс введите озвученный IP-адрес в адресную строку веб-браузера.

Например:

- `http://172.18.26.3`

Важно:

- устройства (компьютер и телефон) должны находиться в одной подсети;
- не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, `http://172.18.26.3` или `https://172.18.26.3`

- 2 Если IP введен правильно, а устройства (ПК и телефон) доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.

По умолчанию:

- логин — `admin`
- пароль — `admin`

# Настройка через веб-интерфейс

## Настройка аккаунта

- 1 Перейдите в раздел *Настройка сети (Network)* и выберите подраздел *Аккаунт (Account)*.
- 2 Заполните поля:
  - SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер, например, sip.provider.com);
  - логин (SIP-номер);
  - пароль (от SIP-аккаунта);
  - имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).Если не знаете, как заполнить поля, данные для которых предоставляет провайдер, обратитесь к провайдеру.
- 3 Сохраните настройки.

## Программируемые клавиши

- 1 Перейдите в раздел *Функциональные клавиши*.
- 2 Выберите клавишу, которую хотите настроить (например, Key 1).
- 3 Заполните поля:
  - имя (название функции, которое отображается на экране);
  - значение (номер для быстрого набора, URL и др.).
- 4 Сохраните настройки.

Для RAP-10 / RAP-10W доступно 3 программируемые клавиши.

Функции по умолчанию:

- клавиша 1: связь с администрацией (прямой вызов администрации);
- клавиша 2: не беспокоить (DND);
- клавиша 3: разблокировка двери.

## Техника безопасности

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

### Температурный режим:

- избегайте воздействия прямых солнечных лучей, радиаторов отопления и других источников тепла.

### Защита от влаги и пыли:

- не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванные, бассейны) или в запыленных условиях без дополнительной защиты;
- протирайте корпус сухой мягкой тканью;
- для чистки не применяйте спирт, абразивы или химические растворители.

### Электробезопасность:

- используйте только оригинальный адаптер питания из комплекта;
- не включайте устройство при повреждении кабеля питания или розетки;
- не подключайте устройство к сети влажными руками.

### Механическая защита:

- избегайте падений и ударов;
- не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- не вставляйте посторонние предметы в порты, разъемы или вентиляционные отверстия.

### При поломке:

- при подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку по адресу [support@rubetek.com](mailto:support@rubetek.com)
- ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения (трещины, запах гари, искрение);
- ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей;
- использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

### После ремонта проверьте:

- герметичность корпуса (для пыле- и влагозащищенных моделей);
- работоспособность всех функций.

### Обновление прошивки:

- не перезагружайте и не выключайте устройство во время обновления;
- используйте стабильное интернет-соединение.

### Питание:

- при длительном простое (более месяца) отключите устройство от сети.

### Гарантия аннулируется при:

- самостоятельном ремонте или модификации;
- использовании неоригинальных компонентов;
- наличии механических повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации.

 RUBETEK

EAC