
RUBETEK

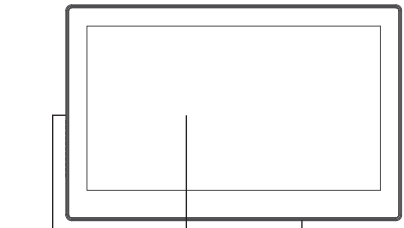

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

RCP-07W

Схема устройства




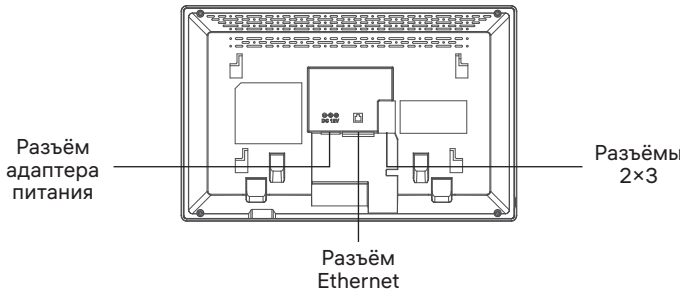



Схема разъёмов 2×3

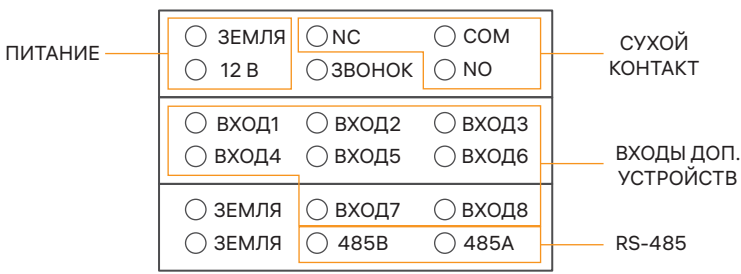

Монтаж панели


- Монтаж должен осуществляться на вертикальных поверхностях.
- Перед монтажом определите высоту размещения Панели управления с учетом комфортного угла зрения и дальнейшей эксплуатации. Рекомендуемая высота размещения — 1500 мм от уровня пола.

1

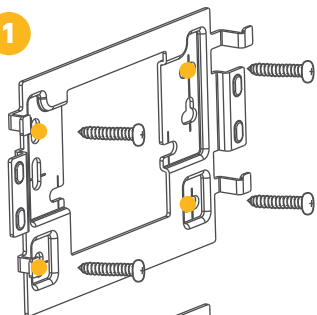

На ровную стену

1. Приложите монтажную рамку (в комплекте) к стене и отметьте расположение верхних и нижних отверстий.
2. Сделайте 4 отверстия в стене и зафиксируйте рамку с помощью 4 шурупов 4×30 мм (в комплекте).

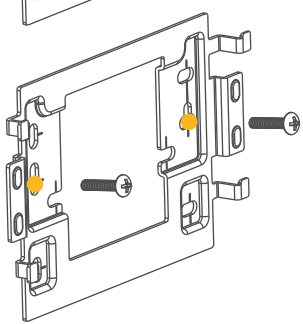

На стену с распределительной коробкой 86 мм

1. Закрепите монтажную рамку на распределительной коробке с помощью 2 винтов 4×16 мм (в комплекте).


2 Подключите необходимую периферию перед установкой Панели управления на монтажную рамку и включите устройство.

3 Установите Панель управления на монтажную рамку, совместив пазы на оборотной крышке устройства с соответствующими выступами рамки. Опустите панель вниз до фиксации.


Настройка панели

1. Узнайте IP-адрес устройства. Для этого в меню выберите пункт Статус → Сеть. Сохраните появившийся IP-адрес. По умолчанию устройство работает в режиме динамической адресации. Вы можете изменить этот режим в том же пункте меню.

2. Введите полученный IP-адрес панели в адресную строку веб-браузера на ПК (например, http://172.18.90.14). В появившемся окне введите логин и пароль (значения по умолчанию admin/Rubetek34).

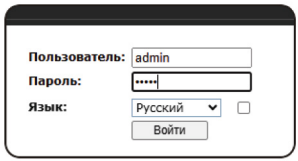


3. На открывшейся странице, в пункте бокового меню Линия добавьте учетную запись SIP. Для этого заполните следующие поля: адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль с назначенными параметрами согласно учетной записи SIP. Установите галочку у пункта «Активировать», а затем нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.

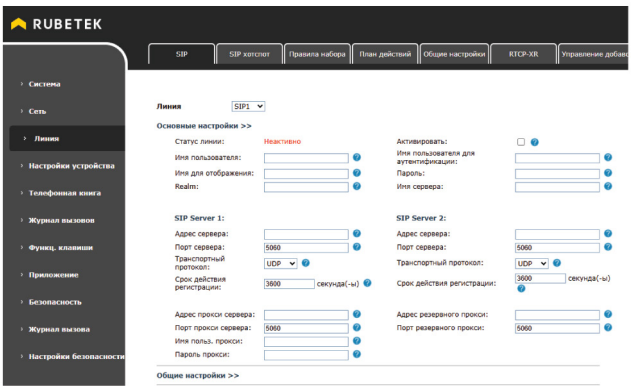

4 Выберите пункт бокового меню Приложение -> Настройки домофона. Нажмите кнопку «Добавить» и заполните поля:

a. Заголовок – Режим работы домофона;
b. Номер – SIP-аккаунт домофона;
c. Линия – SIP-аккаунт Панели управления;
d. Код доступа:

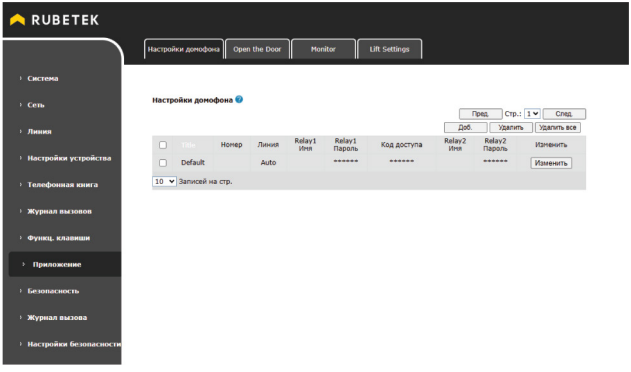

Комплектация

Панель управления RCP-07W	1 шт.
Технический паспорт	1 шт.
Настенное крепление	1 шт.
Соединительный кабель	3 шт.
Дюбель	4 шт.
Шуруп 4×30	4 шт.
Болт 3×30	2 шт.
Болт 6×20	4 шт.
Болт 4×16	2 шт.

Изготовитель: Fanvil Technology Co., Ltd, 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China
Импортёр: ООО «РУБЕТЕК РУС», 121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1
Страна происхождения товара: Китай

rubetek.com
8 800 777–53–73
(по РФ бесплатный)